



Solo es compatible con teclados externos USB.
No funciona con teclados internos de portátiles.

Conéctate a la red WiFi AIR_XXYYZZ y abre 192.168.4.1
Donde XXYYZZ es el número de serie del keylogger.




Conecta el keylogger entre
el teclado y el ordenador.



Desde el navegador podrás acceder a todas las funciones que te permite el keylogger.

Aquí podrás ver las pulsaciones que se van realizando.

Abajo puedes entrar en una configuración.

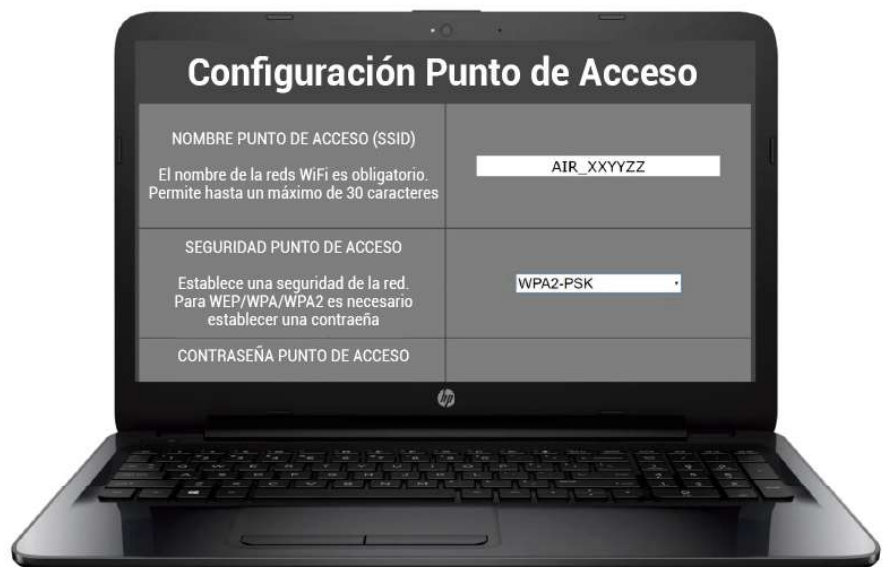

Si modificas la contraseña memorízala
ya que de lo contrario no se podrás volver a acceder